


Encoder RDS p/ Transmissor FM


O Rádio Data System, ou RDS é um sistema de transmissão de dados em formato digital utilizado em transmissores de radiodifusão em FM. O RDS permite visualizar várias informações sobre a estação de rádio sintonizada, como o nome da rádio, tipo de programação, publicidade, entre diversas informações.

CONEXAO DO ENCODER ELLETOZ V 2.0

ENCODER RDS NO ESTUDIO

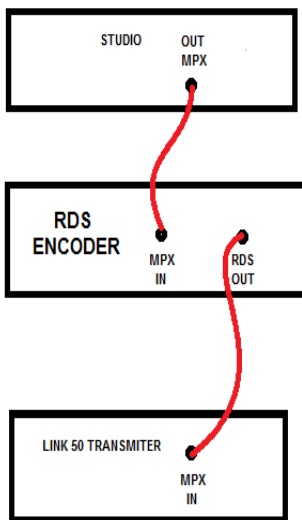


ENCODER RDS NO TRANSMISSOR

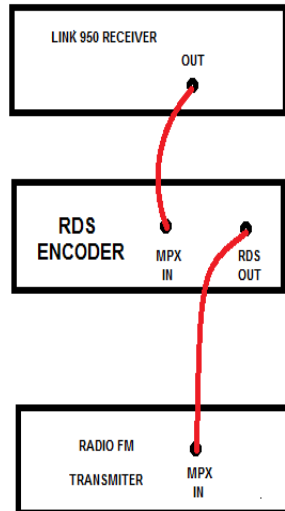


TRANSMISSOR OU LINK COM ENTRADA SCA

ENCODER RDS NO ESTUDIO

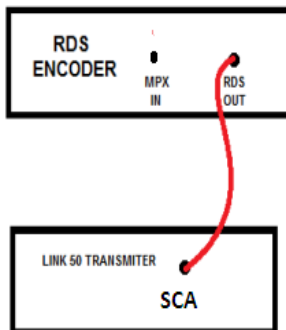



ENCODER RDS NO TRANSMISSOR

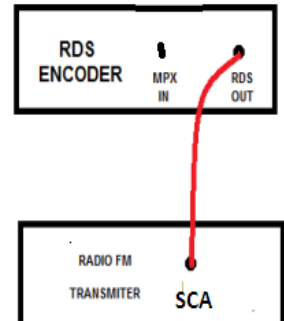


AS CONEXÕES DE GERADOR DE STEREO NÃO SÃO ALTERADAS



O software utilizado para comunicação com o Encoder RDS é o "MONRDS". Instale o driver de comunicação windows, conecte o cabo USB e selecione a porta.

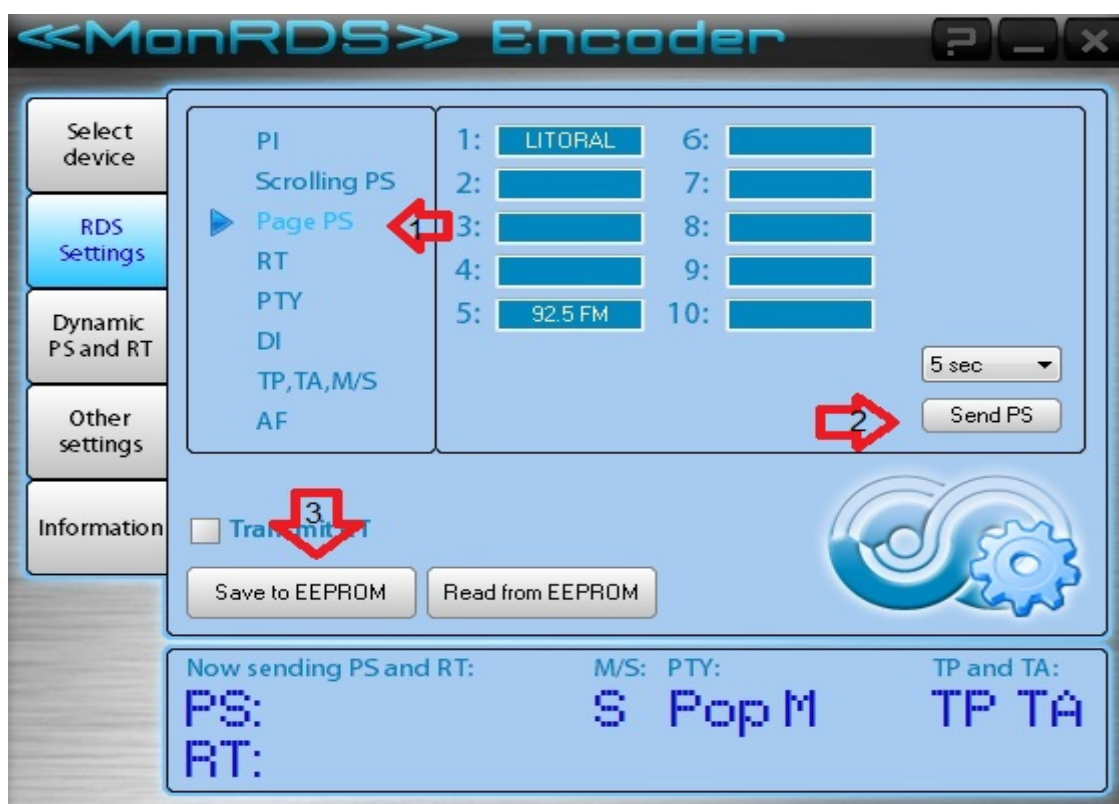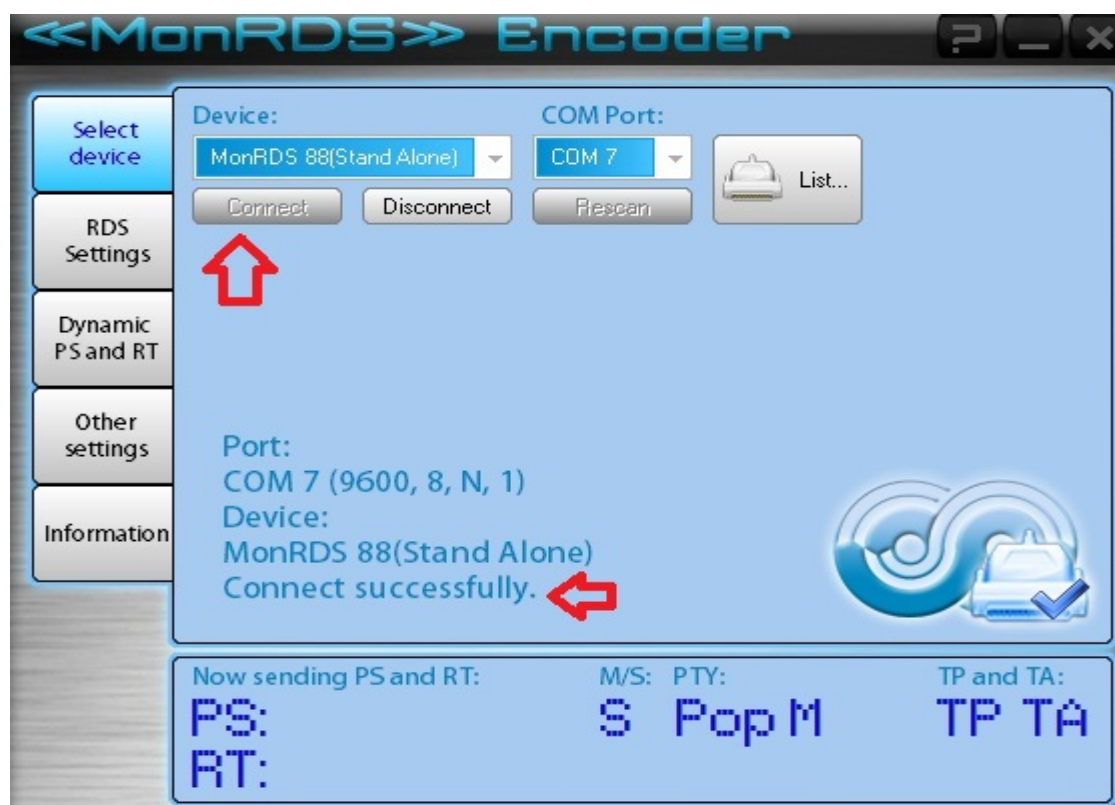


Clique em Page PS ,apos preencher os campos ou campo, siga a sequencia de setas .Permite visualizar no display do receptor um texto de até oito caracteres. Normalmente as rádios utilizam o PS para mostrar o nome da estação,frequencia etc..(5 segundos e o tempo recomendado para a alternancia dos campos)

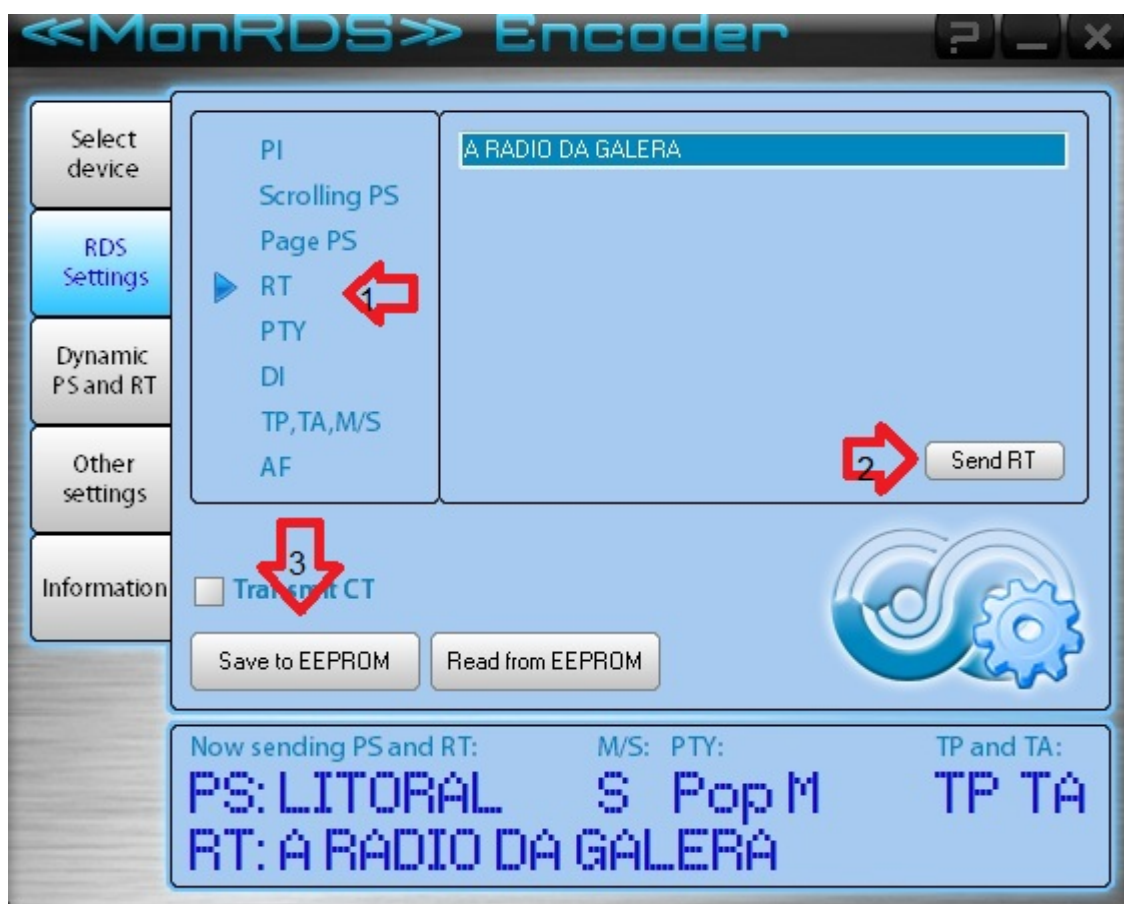


Preencha o campo e siga as setas.

RT (Radio Text)-Permite visualizar no display do receptor um texto de até 64 caracteres que poderá ser estático, slogan / whatsapp etc., ou dinâmico** (veja a próxima imagem)) como o nome do artista e a música. Apenas os modelos mais avançados de receptores são capazes de mostrar as mensagens de RT.

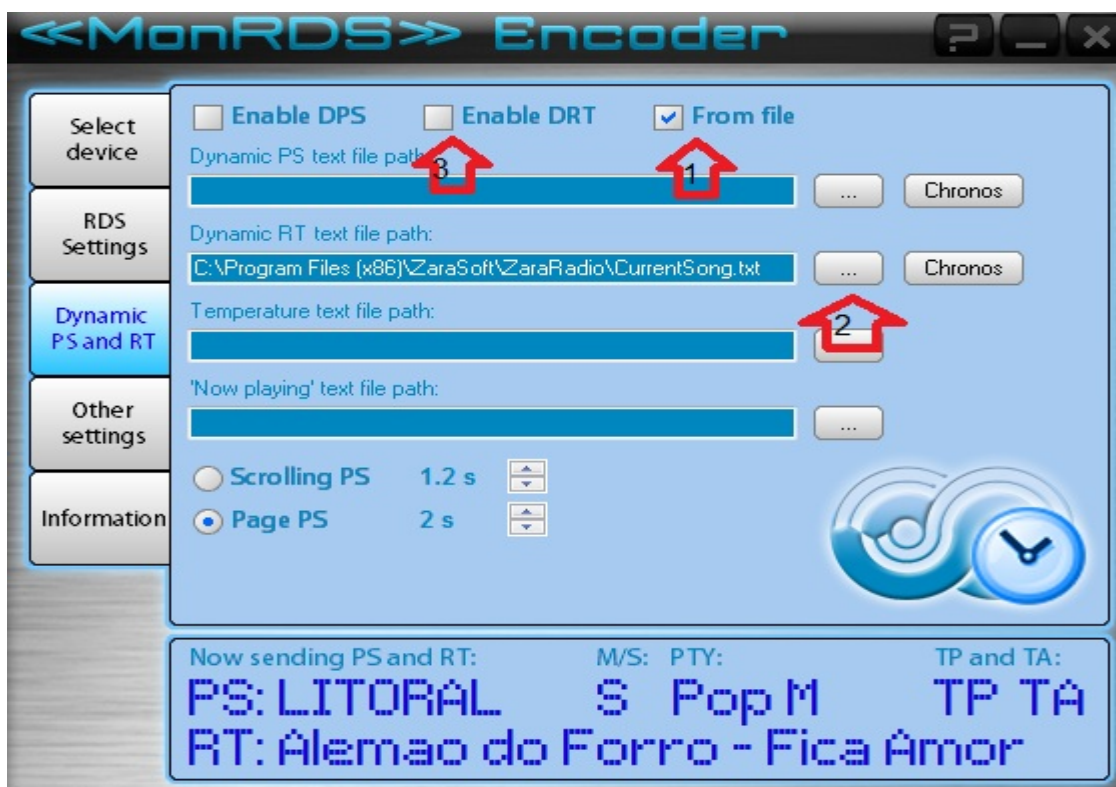

Em Dynamic Ps and RT, voce pode indicar onde se encontra o arquivo texto que recebe o nome da musica e cantor no programa de automação de radio. Exemplo o, paler ZARARADIO, que se configurado, gera um arquivo.CURRENTSONG.TXT com as informações do áudio que está sendo executado para que o seu RDS leia esse arquivo e o publique.

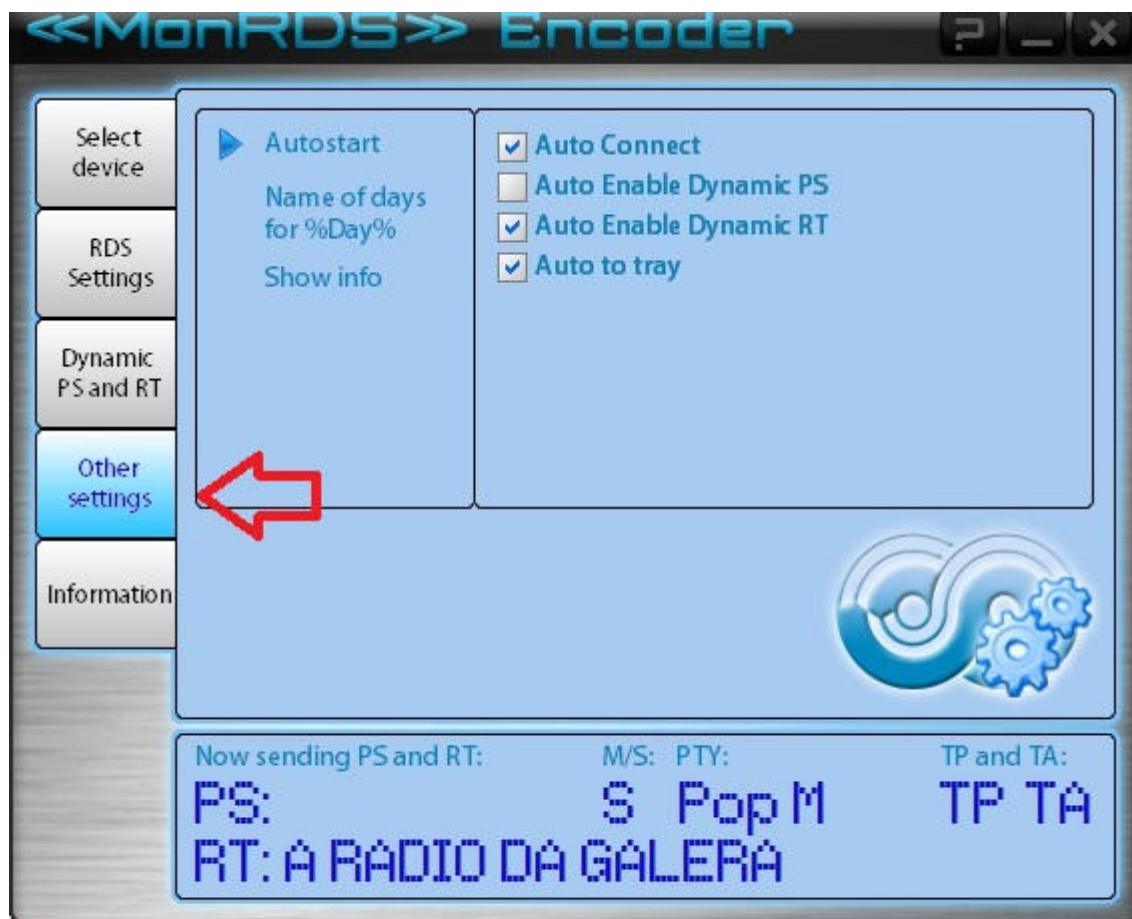

Nesta tela, voce seleciona o que deve iniciar com o windows, lembre-se , caso utilize PS ou RT dinamico, ou queira ficar monitorando no TRAY do PC